

C-vätskeskydd

Allmänt

C-vätskeskyddet är ett engångskydd som i första hand är framtaget för att skydda mot c-stridsmedel. C-vätskeskyddet går även att använda som stänk- och droppskydd i en miljö med mikrobiologiska smittoämnen.


Skyddet består av tre delar. Två fotdelar förpackade tillsammans och en kroppsdel. Vid påtagning be om möjligt en kollega med hjälp för bästa resultat.

Påtagning

Fotdelarna kan fästas genom att knytas fast i ett bälte runt midjan eller låta axelbandet löpa över motstående axel. Nedre delen av fotdelen knyts därefter korsvis på fotens ovansida.

Kroppsdelens tas på över huvudet och ev skyddsmask träs genom avsedd öppning. För att skyddsmask 90 skall passa krävs en viss anpassning av den vita plastringen som omger öppningen. Genom att ta bort plasten i öppningens mitt och därefter försiktigt töja ut öppningen underlättas påtagningen avsevärt. Det är mycket vanligt att det uppkommer revor i plasten vid detta förfarande vilket lämpligen åtgärdas genom tejping med vävtejp (Silvertejp el motsv). Om annat andningsskydd skall användas kan detta vid behov tas på från utsidan efter att huvudet träs igenom öppningen.

Därefter knyter man i midjan. med medföljande plastband
Vid användning av skyddshandskar eller annan utrustning så träs dessa igenom plasten i resp ärmslut. Medföljande gummiband kan därvid nyttjas vid behov.

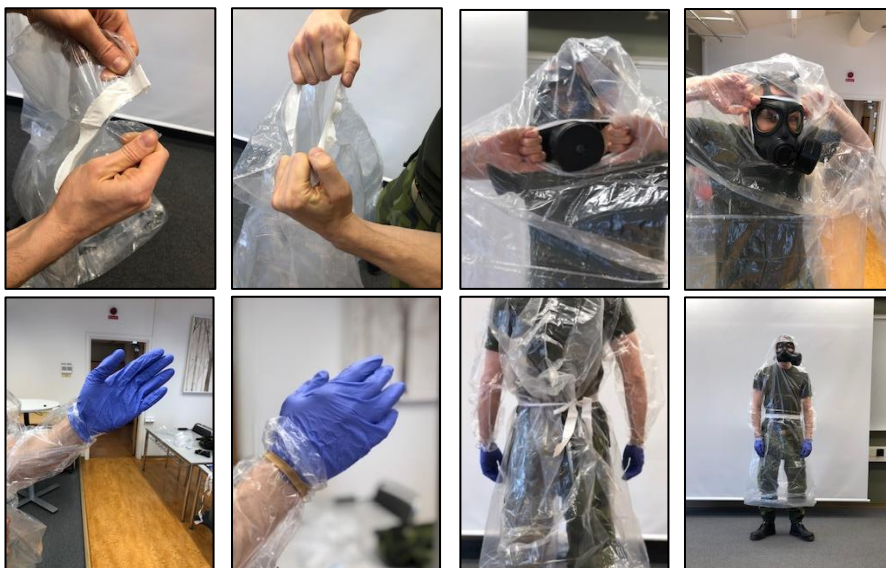

Avtagning

C-vätskeskyddet är ett engångsskydd och kan därför klippas/skäras upp när det tas av. Enklast är att ta hjälp av en kollega som klipper/skär upp baksidan av skyddet och därefter tar man hjälp av en kollega som dra skyddet framåt medan man själv tar en steg bakåt. Undvika att ta på utsidan skyddet.

Fotdelarna tas av genom att klippas/skäras upp och där efter kliver man ur fotdelarna.

